


COSORI®

Manual del usuario

Hervidor de vidrio eléctrico original

Modelo: GK172-CO

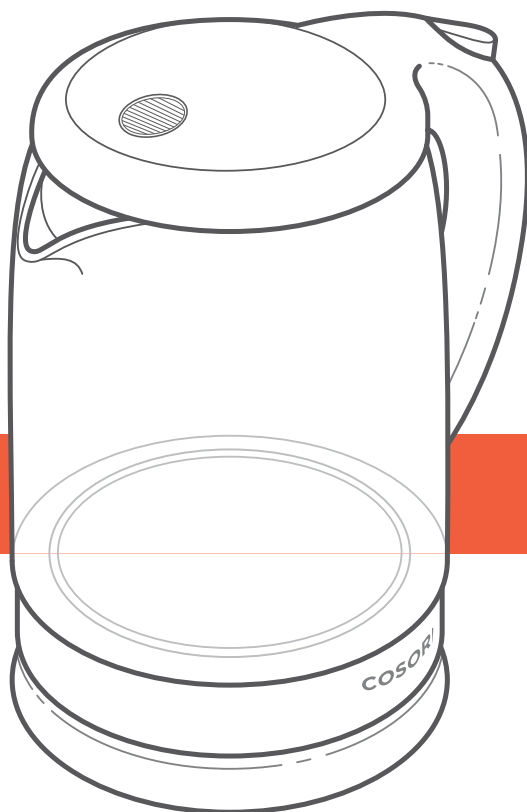

ES

¿Tienes alguna pregunta o duda?

support.eu@cosori.com



¡Gracias por tu compra!



(Esperamos que tu nuevo hervidor de vidrio te guste tanto como a nosotros)



únete

a la Comunidad Cosori Cooks en Facebook
[facebook.com/groups/cosoricooks](https://www.facebook.com/groups/cosoricooks)



explora

nuestra galería de recetas
www.cosori.com/recipes



disfruta

las recetas destacadas de cada semana
exclusivamente preparadas por nuestros chefs



CONTACTA CON NUESTROS CHEFS

Nuestros chefs te ayudarán con cualquier duda que puedas tener.

Correo electrónico: recipes@cosori.com

El equipo de Cosori te desea

¡que disfrutes cocinando!

Índice

Contenido de la caja	3
Especificaciones	3
Precauciones importantes	4
Componentes del hervidor de vidrio	6
Antes del primer uso	7
Cómo usar el hervidor de vidrio	8
Cuidado y mantenimiento	9
Información sobre la garantía	10
Atención al Cliente	10

Contenido de la caja

- 1 hervidor de vidrio eléctrico
- 1 base de alimentación
- 1 manual del usuario

Especificaciones

Fuente de alimentación	220 a 240 VCA, 50–60 Hz
Potencia nominal	1850–2200 W
Capacidad	1,7 L (1,8 qt)
Dimensiones	23 × 16 × 25,6 cm (9 × 6,3 × 10 in)
Peso	1,1 kg (2,5 lb)

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar el hervidor, ten siempre en cuenta las precauciones básicas de seguridad. Lee todas las instrucciones.

PRECAUCIÓN

- **No** toques las superficies calientes. Utiliza el asa. **No** toques la base ni las piezas de vidrio del hervidor mientras está en funcionamiento ni inmediatamente después.
- **No** llenes el hervidor por encima de la línea "MAX". Esto puede hacer que el agua hirviendo se salga y provoque quemaduras.
- Manipula **siempre** el hervidor con cuidado cuando contenga agua caliente para evitar quemaduras.

Cliente (consulta la página 10).

- El uso de accesorios auxiliares no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- **No** lo utilices en exteriores.
- Coloca el hervidor sobre una superficie lisa y seca. **No** coloques el hervidor encima ni cerca de fuentes de calor, como estufas, hornos, radiadores, etc.
- Asegúrate **siempre** de que la tapa del hervidor esté cerrada cuando esté funcionando. **No** tapes la apertura de la boca mientras el hervidor esté funcionando. **No** tapes las rejillas que hay cerca del **interruptor de encendido/apagado**.
- Para desconectar el hervidor, apágalo mediante el **interruptor de encendido/apagado** y, a continuación, desenchúfalo de la toma eléctrica.
- Este hervidor solo se deberá utilizar con la base suministrada.
- El hervidor no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o instruya sobre el uso del hervidor.
- Se deberá supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el hervidor.
- **No** sumerjas el hervidor, la base, el cable o el enchufe en agua ni en otros líquidos.
- Desenchufa el hervidor cuando no lo utilices y antes de limpiarlo. De este modo, evitarás descargas eléctricas y que le entre humedad, lo cual podría provocar un cortocircuito en la base de alimentación si está enchufada.
- Deja enfriar el hervidor antes de colocar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
- **No** utilices el hervidor si no funciona correctamente, está averiado o agrietado, o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados de algún otro modo. **No** intentes reparar el hervidor. Ponte en contacto con **Atención al**

- Este hervidor se ha diseñado para un uso doméstico y aplicaciones similares, como:
 - zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y entornos laborales;
 - residenciales rurales;
 - para uso de clientes de hoteles, moteles y otro tipo de entornos residenciales, y
 - entornos de alojamiento con desayuno incluido.
- Utiliza el hervidor **solo** según se indica en este manual.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información sobre el desecho y reciclaje de este producto, contacta con el ayuntamiento de tu localidad, el servicio de punto limpio o la tienda donde compraste el producto.

Alimentación y cable


- **No** dejes el cable colgando por el borde de la mesa o encimera. **No** dejes que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- Se suministra un cable corto de fuente de alimentación con tu hervidor para reducir el riesgo de quedar enredado o tropezar con un cable más largo.
- Se pueden utilizar cables alargadores si se utilizan con precaución.
- Si se utiliza un cable alargador:
 - a. La capacidad eléctrica nominal indicada en el cable alargador debe ser, al menos, igual a la capacidad eléctrica nominal del hervidor.
 - b. El cable se deberá disponer de forma que no se encuentre sobre una encimera o una mesa desde las que un niño pueda tirar de él o tropezarse.

Este producto cumple la normativa RoHS.

Este producto cumple la Directiva 2011/65/UE, y sus modificaciones, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

COMPONENTES DEL HERVIDOR DE VIDRIO

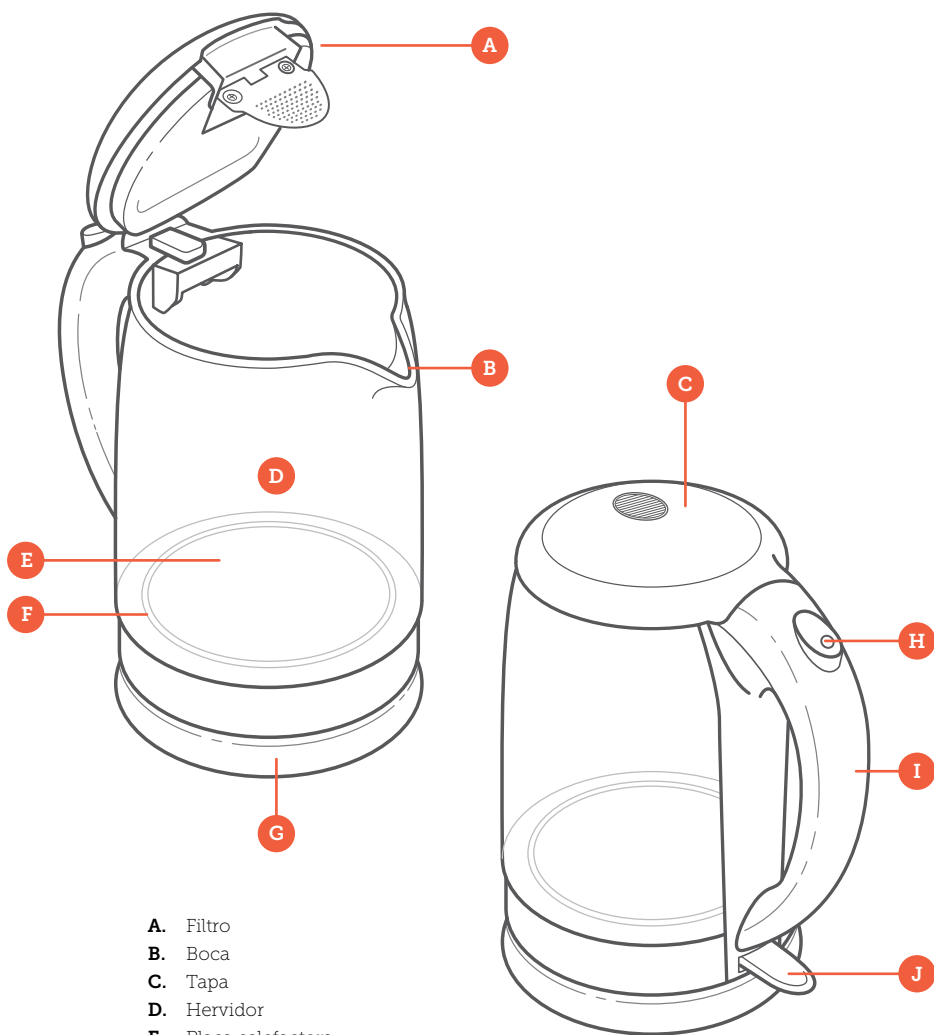

- A. Filtro
- B. Boca
- C. Tapa
- D. Hervidor
- E. Placa calefactora
- F. Indicador luminoso
- G. Base de alimentación
- H. Botón de apertura de la tapa
- I. Asa
- J. Interruptor de encendido/apagado

Nota: El filtro es de acero inoxidable, apto para entrar en contacto con alimentos.

ANTES DEL PRIMER USO

Prueba de agua

⚠ PRECAUCIÓN

No saques el hervidor de vidrio de la caja si está roto. Ponte en contacto con **Atención al Cliente** de inmediato para que lo reemplacen (consulta la página 10).

Haz la prueba de agua antes de usar el hervidor para asegurarte de que funciona correctamente. No bebas el agua hervida en esta prueba.

1. Retira todo el embalaje del hervidor y sus accesorios, incluidas las pegatinas provisionales.
2. Desenreda el cable de alimentación por completo y coloca la base de alimentación sobre una superficie lisa y nivelada.
3. Pulsa el **botón de apertura de la tapa** para abrirla (*figura 1.1*).
4. Rellena el hervidor con agua hasta la línea "MÁX" y cierra la tapa (*figura 1.2*). Coloca el hervidor sobre la base de alimentación y enchúfalo.
5. Pulsa el **interruptor de encendido/apagado**. Se encenderá el indicador luminoso azul (*figura 1.3*).
6. El hervidor se apagará automáticamente cuando haya terminado de hervir el agua. Deja que se enfríe al menos 5 minutos y, a continuación, desecha el agua.

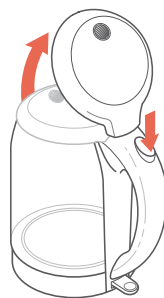


Figura 1.1

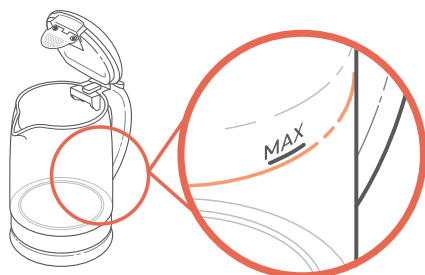


Figura 1.2

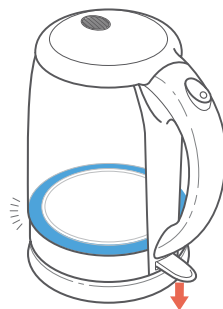


Figura 1.3

CÓMO USAR EL HERVIDOR DE VIDRIO

Hervir agua

El hervidor solo debe usarse para hervir agua. **No** hiervas otros líquidos en este hervidor.

1. Pulsa el **botón de apertura de la tapa** para abrirla.
2. Llena el hervidor hasta el nivel deseado. **No** lo llenes por encima de la línea "MÁX" (figura 2.1).
3. Cierra la tapa, coloca el hervidor sobre la base de alimentación y enchúfalo (figura 2.2).
4. Pulsa el **interruptor de encendido/apagado**. Se encenderá el indicador luminoso azul (figura 2.3).
5. El hervidor se apagará automáticamente cuando haya terminado de hervir el agua.

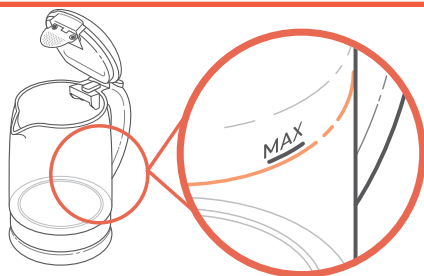


Figura 2.1

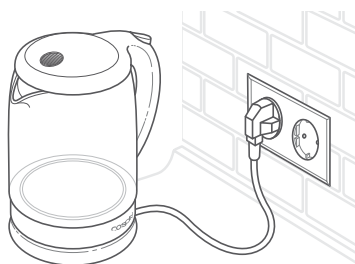


Figura 2.2

Nota:

- Llene siempre el hervidor con agua hasta la línea de «MÍN.» como mínimo para evitar que se sobrecaliente.
- Si deseas detener el proceso de calentamiento, sube el **interruptor de encendido/apagado** mientras el hervidor esté funcionando.
- Este hervidor incluye una función de seguridad de funcionamiento en seco. Si el hervidor no tiene agua, se apagará automáticamente para evitar que la placa calefactora se sobrecaliente.
- Si el hervidor se sobrecalienta, llénalo con agua fría y espera 2 minutos antes de volver a usarlo.

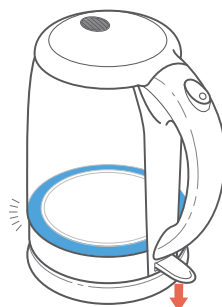


Figura 2.3

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Nota: **No** retires el filtro de la tapa, si lo haces, se romperá.

Limpieza

1. Desenchufa el hervidor y déjalo enfriar antes de limpiarlo.
2. Limpia el hervidor y la base con un paño suave y húmedo. Asegúrate de mantener seca la toma de corriente de la parte inferior del hervidor.
3. Seca todas las piezas después de cada uso.

Nota: **Nunca** sumerja el hervidor o la base de alimentación en agua.

Descalcificar el hervidor

El hervidor se debe descalcificar al menos una vez a la semana si lo utilizas a menudo. La descalcificación permite eliminar los depósitos minerales que se hayan acumulado dentro del hervidor. Descalcifica **siempre** el hervidor antes y después de guardarlo durante un tiempo prolongado.

1. Desenchufa el hervidor y vacía toda el agua. Asegúrate de que el hervidor esté frío.
2. Exprime el zumo de medio limón o añade 118 ml (media taza) de vinagre destilado en el hervidor.
3. Si en interior del hervidor hay acumulada una capa gruesa de incrustaciones de cal, frótalo con una esponja no abrasiva.

4. Añade 473 ml (2 tazas) de agua. Hierve la mezcla.

Nota: **No** utilices estropajos para limpiar el hervidor, ya que podrías rayarlo.

5. Desecha la mezcla y elimina la cal incrustada que quede con un paño, una esponja o un cepillo de limpieza no abrasivos.
6. Repite este proceso todas las veces que sea necesario.

Nota: si deseas acelerar la descalcificación, vierte en el hervidor 44 ml (3 cucharadas) de bicarbonato junto con 118 ml (media taza) de vinagre. Remueve la mezcla hasta que cubra las paredes del hervidor, límpialas con una esponja no abrasiva y desecha la mezcla. Este método solo funciona si la capa de incrustación es fina.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Nombre del producto	Hervidor de vidrio eléctrico original
Modelo	GK172-CO
Para tu referencia, te recomendamos que anotes el número de identificación del pedido y la fecha de compra.	
Número de identificación del pedido	
Fecha de compra	

CONDICIONES Y POLÍTICA

Arovast garantiza la máxima calidad de todos los productos en cuanto a material, fabricación y servicio desde la fecha de compra hasta el final del periodo de garantía de 2 años.

Esta garantía no limita tus derechos a tenor de la legislación local de protección al consumidor en vigor. Si la legislación local de protección al consumidor en vigor requiere que el fabricante proporcione un periodo de garantía prolongado, el periodo de la garantía se ampliará en función del periodo de garantía más reducido que exija dicha legislación.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tienes algún problema o dudas relacionadas con tu nuevo producto, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.

Correo electrónico: support.eu@cosori.com

**Antes de ponerte en contacto con Atención al Cliente, ten a mano tu factura y número de pedido.*

ENSÉÑANOS TUS PROPIAS RECETAS

Esperamos que este manual haya sido de utilidad. Tenemos muchísimas ganas de ver tus resultados en esas magníficas fotos que compartes.

Nuestra comunidad espera tus fotos en tu red social favorita. Haz fotos, usa el hashtag y etiqueta a todo el mundo, chef Cosori.

¿No sabes qué cocinar? Hay muchas ideas de recetas a tu alcance, que te ofrecemos nosotros y la comunidad Cosori.

#LiveLifeTastefully #iCookCosori

@CosoriCooks @CosoriSpain



@Cosori



COSORI®

¿Tienes alguna pregunta o duda?

support.eu@cosori.com